


Aquatek

ČELNÁ STENA


ROYAL B2

model

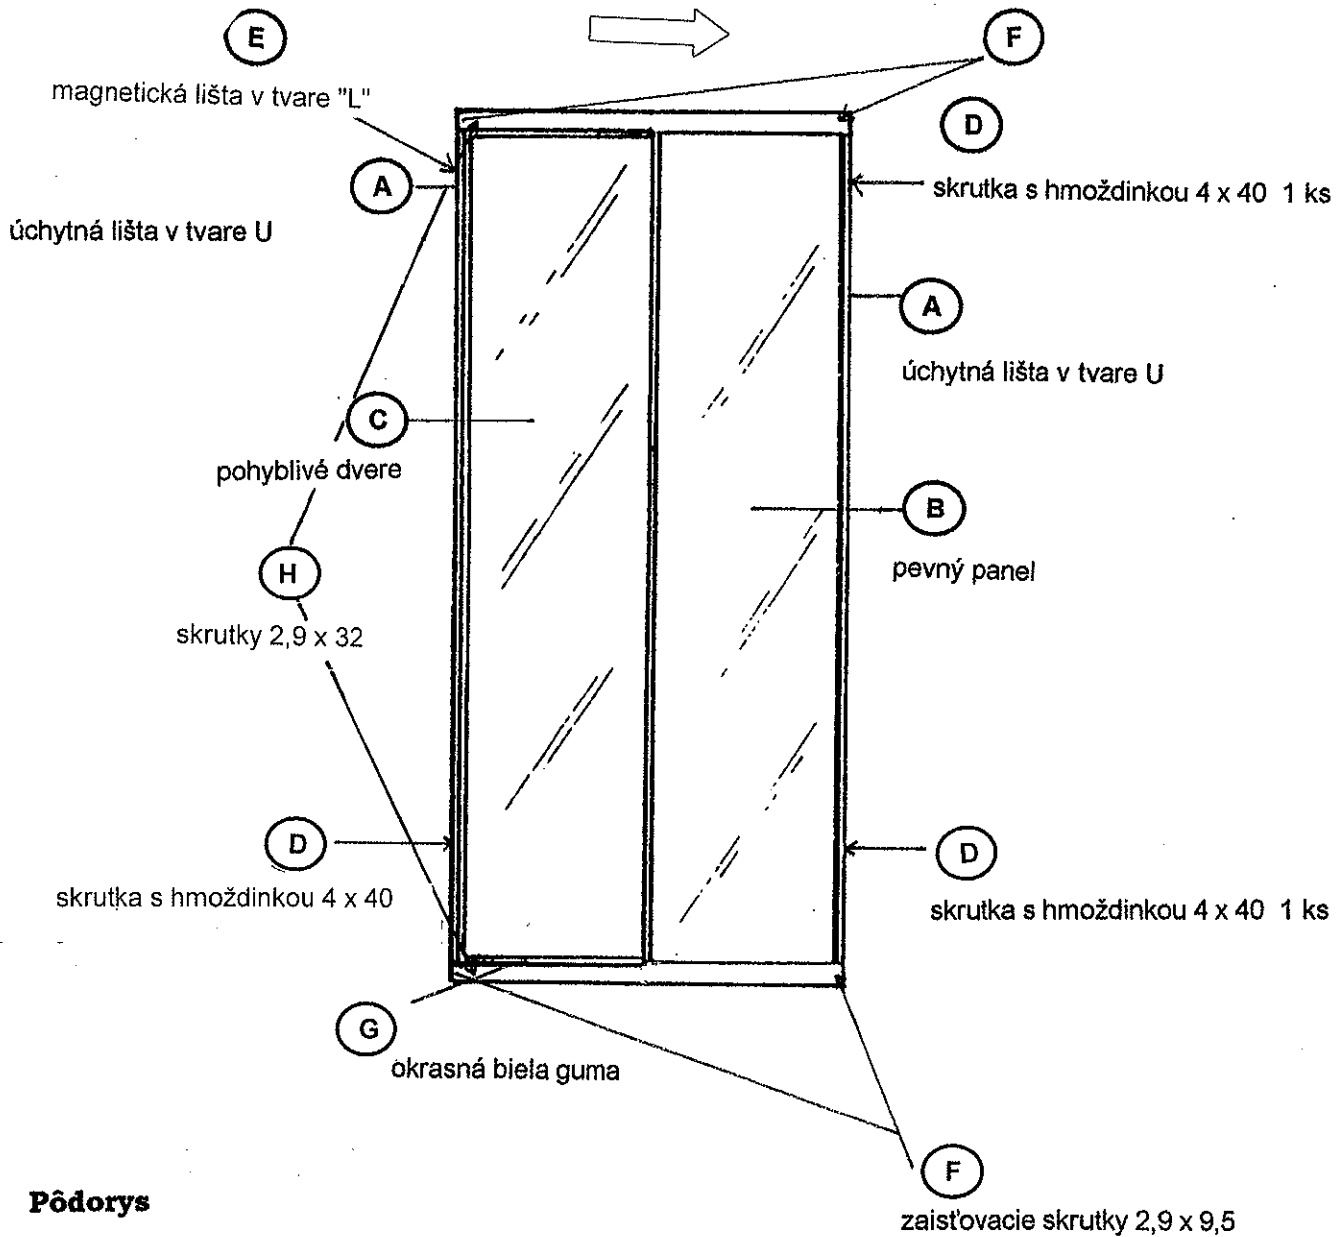

Pôdorys

AJ OPAČNÁ VARIANTA

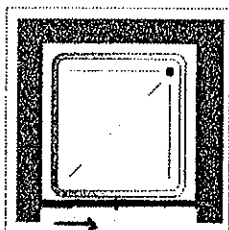

ZOZNAM MATERIÁLU :

- A - úchytná lišta v tvare U 2 ks
- B - pevný panel 1 ks
- C - pohyblivé dvere 1 ks
- D - skrutky s hmoždinkami a s krytkami 4 x 40 4 ks
- E - magnetická lišta v tvare "L" 1 ks
- F - zaistovacie skrutky 2,9 x 9,5 4 ks
- G - okrasná biela guma
- H - skrutky 2,9 x 32 2 ks

Pred montážou je potrebné skontrolovať kompletosť výrobku a jeho nezávadnosť.

MONTÁŽNY NÁVOD :

1. Úchytnú lištu v tvare U (A) 1 ks priložíme k stene a vyrovnáme pomocou vodováhy. Cez otvory v profiloch naznačíme na stene miesta na vyvrtanie otvorov. (tj. v mieste, kde bude pevná časť čelnej steny)
2. Otvory vyvrtáme 6 mm vrtákom.
3. Do vyvrtaných otvorov narazíme hmoždinky a priskrutkujeme úchytnú lištu v tvare U (A) skrutkami 4 x 40 (D).
4. Magnetickú lištu v tvare "L" (E) uchyťme do vrchnej a spodnej vodiacej lišty čelnej steny (B+C). Otvory na skrutky 2,9 x 32 (H) sú predvrtané. Zmontovanú čelnú stenu nasunieme do úchytnéj lišty tvaru U (tá, ktorá je už namontovaná na stene), dáme do vodováhy a zaistíme skrutkami (F).
5. Na druhú stranu (tam, kde je pohyblivá časť) vodiacich profilov nasunieme lištu v tvare "U" (A). Lištu označíme na stene, vyvrtáme otvory a uchyťme skrutkami s hmoždinkami 4 x 40 (D) a narazíme biele krytky. Obe lišty zaistíme v spodnej aj vo vrchnej časti skrutkami 2,9 x 9,5 (F), čím zamedzíme vysunutiu pevných častí z profilov.
6. Okrasnú gumu nasunieme do drážok v profiloch.
7. Utesníme celú čelnú stenu silikónovým tmelom. Doba vytvrdnutia silikónu závisí od druhu. (sanitárny biely alebo transparentný piesvitný)
8. Montáž ukončíme namazaním kĺzných plôch pre lepšiu funkčnosť otvárania dverí.